

Universal bracket for self-contained breathing apparatus (SCBA)
Fixations pour appareils respiratoires isolants (A.R.I.)
Universalhalter für Pressluftatmer mit 1 Druckluftflasche (DLF)
Soporte Universal ERA (equipamientos respiratorios autónomos)

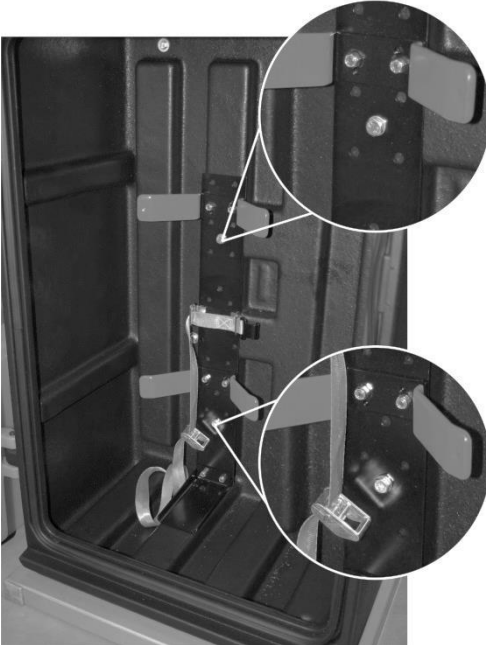


Fig. 1 / Abb. 1




- Fits Jonesco 85 (max. 1 SCBA) and 90 (max. 2 SCBA) series cabinets.
- Base plate of bracket to rest on or near the base of the cabinet.
- Drill through suitable holes in the bracket *into internal ribs of cabinet* (Fig. 1).
- Place bracket off centre in the box and use supplied bolts, washers & nuts to secure it.

- S'adapte aux coffres Jonesco série 85 (1 A.R.I. maxi.) et 90 (2 A.R.I. maxi.).
- La plaque à la base du support se place sur ou près de la base du coffre.
- Percer dans les cannelures du coffre à travers les trous adéquats du support (Fig. 1).
- Positionner le support sur l'une des cannelures (à droite ou à gauche du centre) dans le coffre et fixer avec les boulons, rondelles et écrous fournis.

- Für Jonesco-Kästen der 85er- (max. 1 DLF) sowie der 90er-Reihe (max. 2 DLF).
- Mit Halterfuß auf/nahe Kastenboden montieren.
- Durch geeignete Montagepunkte in die Innenrippen des Kastens bohren (Abb. 1).
- Halterung außermittig im Kasten positionieren und mit beigelegten Montagesatz sichern.

- Apta para los armarios Jonesco Serie 85 (máximo 1 cilindro) y Serie 90 (máximo 2 cilindros).
- La placa base del soporte debiera ponerse en o cerca de la base del armario.
- Taladrar en las bandas elevadas internas del armario a través de agujeros apropiados en el soporte (Fig. 1).
- Montar el soporte a un lado u otro de la línea central del armario y usar los tornillos, tuercas y arandelas suministrados para fijarlo.

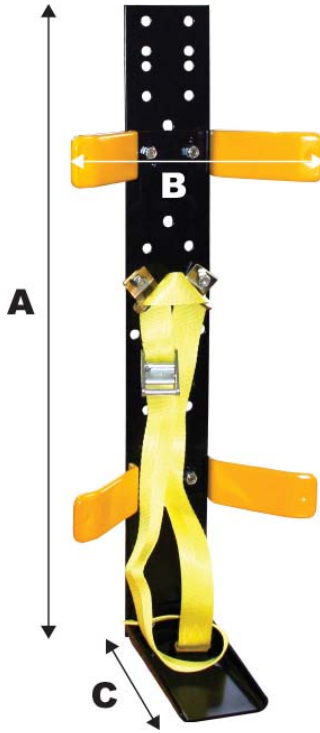

| | A | B | C | KG |
|--------------|-----|-----|-----|----|
| | mm | mm | mm | |
| SCBA1 | 560 | 220 | 150 | 2 |

Queries / Informations / Anfragen / Preguntas

UK

Jonesco (Preston) Ltd
Pittman Way, Fulwood,
Preston PR2 9ZD
Lancashire, England

Tel. +44 (0) 1772 706888
Fax +44 (0) 1772 702209
e-mail:sales@jonesco-plastics .com

France

Jonesco S.A.R.L.,
SECLIN UNEXPO
1524 Avenue de l'Épinette
59113 Seclin, France

Tel :+33 (3) 20 32 11 11
Fax + 33 (0) 3 20 90 62 10
e-mail:jonesco@jonesco-fr.com

Deutschland

Jonesco

Tel +44 (0) 1772 706820
Fax +44 (0) 1772 702209
e-mail:sales@jonesco-plastics.com